

# BAFANG

HANDLEIDING - DISPLAY

---

C961



## INHOUDSOPGAVE

Materiaal & Kleur .....	3
Functies / Knoppen .....	3
Functies .....	3
Interface .....	4
AAN / UIT .....	5
Wandel assistent .....	6
Achtergrond verlichting .....	6
Batterij capaciteit .....	7
Afstand & TRIP reset .....	7
Error Codes .....	8
Vorbereiding .....	9
De snelheidslimiet instellen .....	10
Garantie .....	13
Error tabel .....	

## MATERIAAL & KLEUR

De C961 display is gevaardigd uit ABS en is ontworpen om te presteren bij temperaturen tussen de -20° en +60°.

De standaard kleur is zwart.




## FUNCTIES & KNOPPEN

De C961 display heeft vele functies waardoor u meer rijplezier kan beleven.

- \* Verschillende snelheidsstanden (Mode)
- \* Batterij indicatie
- \* Snelheid (Max / Gemiddeld)

- \* Afstand (Trip / Totaal)
- \* Het uur
- \* Wandel assistent (trage motor assistentie)
- \* Achtergrond verlichting
- \* Error codes

## INTERFACE

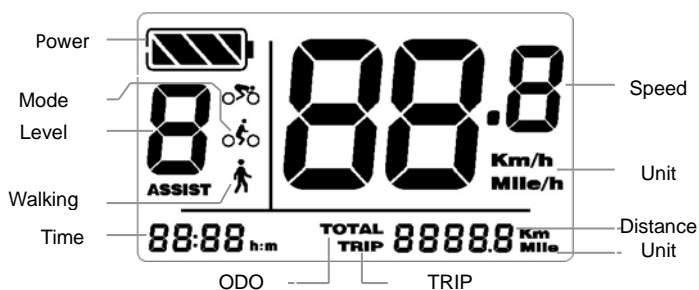

## KNOPPEN

De C961 beschikt over 3 controle knoppen.



**Power on/off**



**OPGELET:** Koppel of ontkoppel de display nooit, wanneer deze actief is.



Behandel de display zorgvuldig



De display is spatwater dicht



Geen parameters resetten bij error code



Bel een dealer als de display niet werkt

## INSTALLATIE

De display en controller unit werden vanuit de fabriek standaard op het stuur gemonteerd, alsook op elkaar afgestemd.

## ON / OFF

Om de display aan te zetten, hou de power knop ingedrukt. Doe het zelfde om de display uit te zetten.

**De display schakelt automatisch uit wanneer er geen activiteit is binnen de 5 minuten.**

## WANDEL ASSISTENT

Wanneer de display aan staat, blijft u de - knop indurkken, daarna ziet u een wandel icoon op de display en zal de motor werken op een snelheid van 6 km/h.



**Deze functie is ontworpen om de fiets voort te duwen terwijl u ernaast loopt. Gebruik deze functie NIET wanneer u op de fiets zit.**

## ACHTERGROND VERLICHTING

Houd de + knop ingedrukt om de achtergrond verlichting in te schakelen, doe hetzelfde om de verlichting opnieuw uit te schakelen.

## ELEKTRISCHE STANDEN

Deze display is voorgeprogrammeerd op 5 elektrische standen. Druk op + om de stand te verhogen, druk op - om de stand te verlagen. Stand 1 staat voor de laagste assistentie, stand 5 staat voor de hoogste assistentie, wanneer stand 5 constant gebruikt wordt, kan de batterij sneller aflopen. Stand 3 staat voor de ECO stand.

## BATTERIJ INDICATIE

De batterij afgebeeld op uw display, bevat 4 blokjes wanneer deze volgeladen is.

Hieronder ziet u een percentage overzicht van elke stand die uw batterij indicatie kan aantonen.

Wanneer het percentage op zijn laagste punt staat, zal het batterij icoon beginnen pinken.



## AFSTAND (Trip meter)

Druk op de "aan" knop om tussen afstanden te schakelen




## TRIP reset

Met de stroom aan, drukt u op de "aan" en "-" tegelijkertijd, om de gereden afstand op 0 te zetten.

## ERROR CODES

Indien er een storing ontstaat in het systeem, zal een error code op het display getoond worden. Voor de error details, kunt u de bijgevoegde lijst raadplegen.

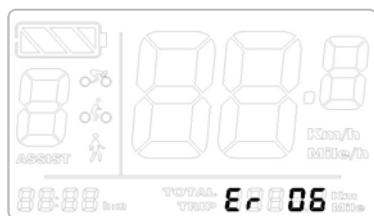

Voor uw veiligheid zal bij elke error de motor niet meer werken, wanneer de error niet meer te zien is op het display, zal de motor opnieuw in werking treden.



# DISPLAY INSTELLINGEN


## VOORBEREIDING



Zorg ervoor dat alle connecties goed verbonden zijn, zet daarna het display aan.

Druk op de "AAN" knop om het display aan te zetten.

Houd de "+" en "-" ingedrukt om uw voorkeur in te stellen, u kunt kiezen tussen KM of MILE.

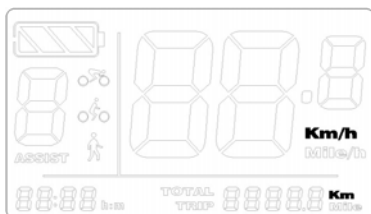


Druk op de "AAN" knop om de instellingen op te slaan en verder te gaan naar de snelheidsinstelling.

## DE SNELHEIDSLIMIET INSTELLEN

Met de "+" en de "-" knop kunt u de gewenste limiet instellen. U kunt een waarde kiezen tussen 15 Km/h & 40 Km/h.



Bij een limiet boven de wettelijke 25 Km/h, zal de batterij meer verbruiken... Druk op de "Aan" knop om te bewaren en door te gaan naar de volgende instelling.

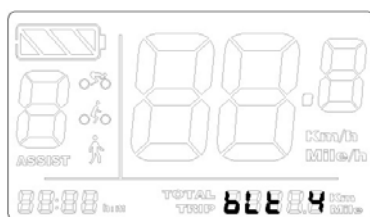


## ACHTERGROND VERLICHTING

Met de "+" of "-" knop kunt u het contrast instellen van de achtergrond verlichting. U kunt een waarde kiezen tussen 1 - 8.

Druk op de "Aan" knop om naar de volgende instelling te gaan.


## DE KLOK INSTELLEN

Met de "+" of "-" knop kunt u het uur instellen, druk éénmaal op de "Aan" knop om op dezelfde manier de minuten in te stellen.

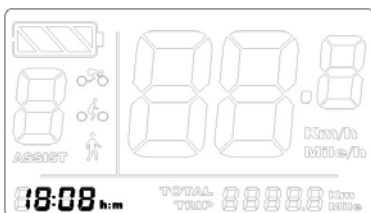


Druk op de "Aan" knop om de instellingen te bewaren.

Alle instellingen zijn pas effectief, na het opnieuw opstarten van het display.

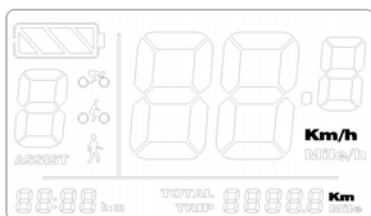


## GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Wij raden aan om deze instellingen enkel te laten uitvoeren door een erkende dealer.

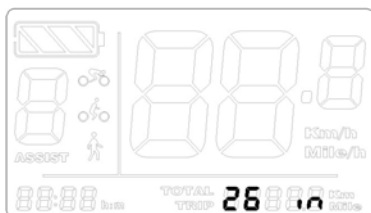


Terwijl u de "+" en "-" knop ingedrukt houdt, drukt u 8 x op de "Aan" knop.

Druk op de "Aan" knop voor de volgende instelling.

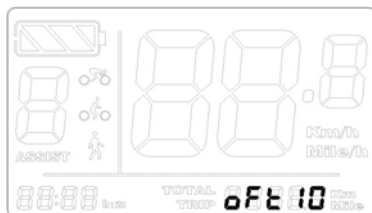

### AUTO OFF instelling

OFT ... kies hier met "+" of "-" na hoeveel minuten de display automatisch moet uitschakelen bij niet actief. U kunt kiezen tussen 0 - 60 min.

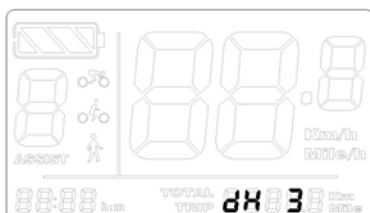

## ONDERSTEUNING STAND

Standaard hebt u 5 elektrische standen, u kan dit wijzigen tot min. 2 en max. 9



Wij raden ten zeerste af om de DH stand te wijzigen om de levensduur van uw batterij te garanderen.

Alle geavanceerde instellingen worden in de fabriek afgesteld op de componenten die gebruikt worden.

bij Schade of onherstelbare fouten, door een verkeerde instelling vervalt alle garantie.

### **Error Codes:**

<i>Error code</i>	<i>Definition</i>
04	Throttle not returning to zero state
05	Throttle abnormality
06	Low voltage protection
07	Over voltage protection
08	Hall sensor abnormality
09	Phase line abnormality
10	Controller overheat
11	Temperature sensor in controller abnormality
12	Current sensor abnormality
21	Speed sensor abnormality
22	Communication abnormality in BMS